

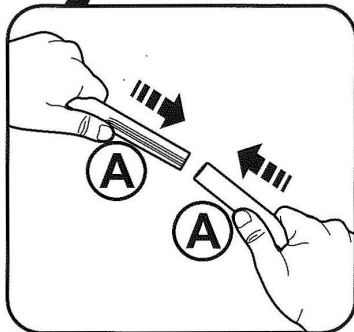
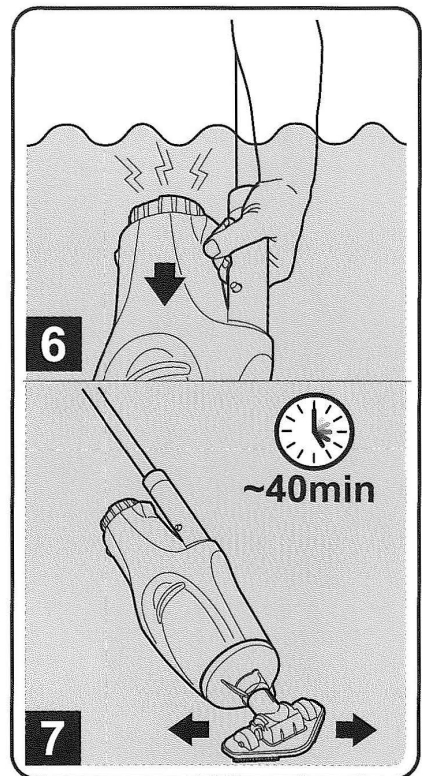
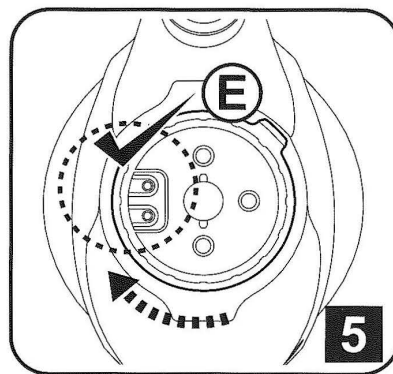
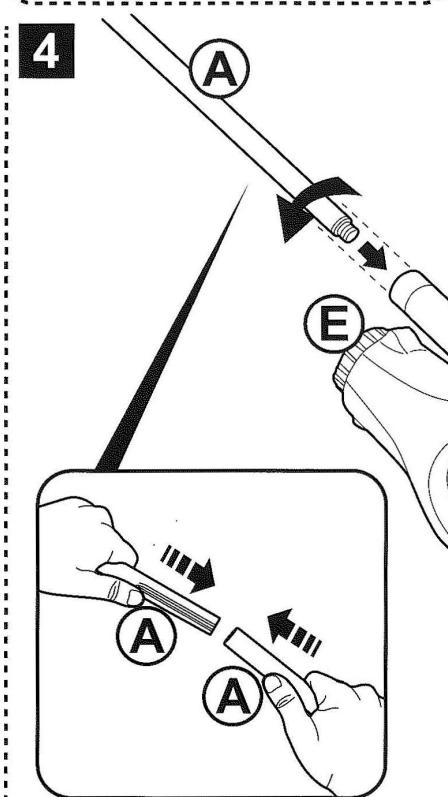
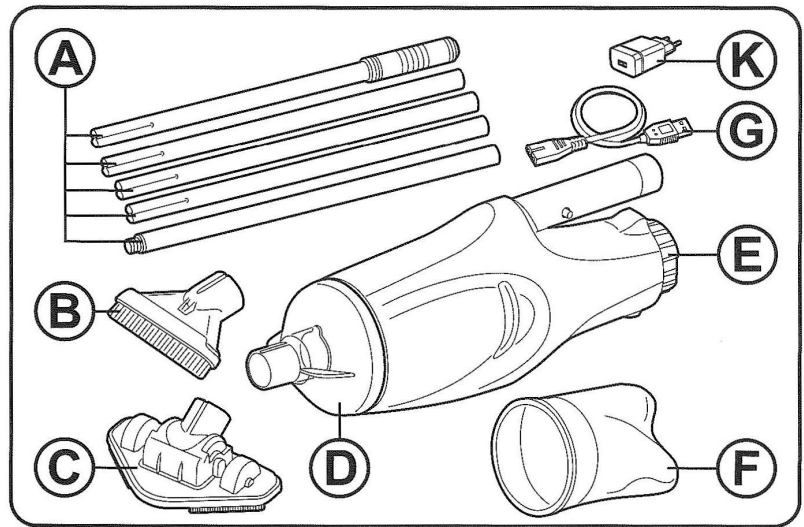


TELSA 05

Odkurzacz bezprzewodowy Kokido

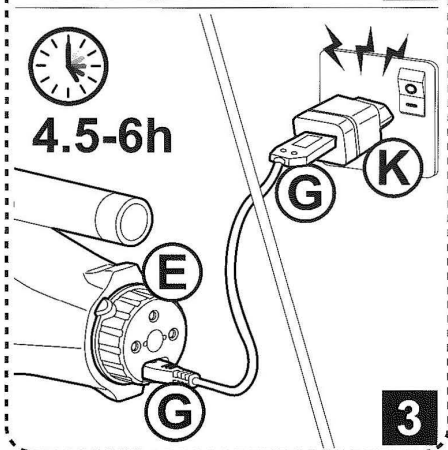

Telsa® 05

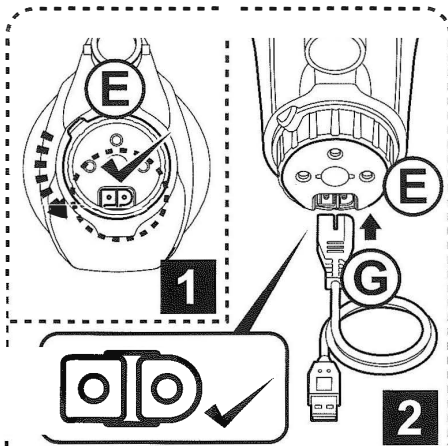

KOKIDO®
Pool Product Innovations

PRZED INSTALACJĄ PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA WSZYSTKICH KOMPONENTÓW. PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZE WAŻNE ZALECENIA NA PÓŹNIEJ.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz to nie zabawka. Dzieci powinny być trzymane z dala od odkurzacza i jego akcesoriów.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.

Ten odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli nie otrzymali instrukcji produktu i są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Przed użyciem upewnij się, że odkurzacz jest całkowicie zanurzony w wodzie. Minimalny poziom wody wymagany do działania urządzenia musi sięgać powyżej przełącznika próżniowego, gdy jest trzymany w pozycji pionowej. Używanie odkurzacza, który nie jest zanurzony w wodzie, może go uszkodzić i unieważnić gwarancję.

Maksymalna głębokość robocza w wodzie wynosi 2 metry (10 stóp).

Zakres temperatur wody: 5 ° C - 40 ° C

Podłącz zewnętrzny adapter USB (brak w zestawie) do el. sieć za pomocą wyłącznika. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie używaj tego urządzenia, jeśli okaże się, że jest uszkodzone.

Wymień uszkodzone części tak szybko, jak to możliwe. Używaj wyłącznie części certyfikowanych przez dystrybutora lub producenta.

Po naładowaniu wyłącz zasilanie i odłącz zewnętrzny adapter USB (brak w zestawie).

~~Odłącz odkurzacz od ładowarki USB (brak w zestawie) i upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE~~
Odłącz odkurzacz od sieci przed przystąpieniem do konserwacji, a także podczas czyszczenia filtra.
przed serwisowaniem produktu.

Włożony akumulator to akumulator litowo-jonowy. Nigdy nie próbuj wymieniać baterii.

Nie należy używać odkurzacza, jeśli w basenie znajdują się ludzie lub zwierzęta.

NIE UŻYWAJ odkurzacza z uszkodzonym filtrem.

Niebezpieczeństwo uwięzienia ssania: Ten odkurzacz powoduje ssanie. Unikaj kontaktu włosów, ciała lub luźnych części ubrania z otworem ssącym odkurzacza podczas pracy.

Nigdy nie wkładaj części ciała, odzieży ani innych przedmiotów do otworów i ruchomych części odkurzacza.

UWAGA!

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku pod wodą; nie jest to odkurzacz uniwersalny. **NIE** próbuj używać go do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen / jacuzzi.

Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego – odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów dostarczonych z tym produktem.

NIE używaj odkurzacza natychmiast po wstrząsie basenu. Zalecamy pozostawienie basenu krążącego na co najmniej 24-48 godzin. Woda basenowa musi być dokładnie uzdatniona chemicznie chemią basenową, dozować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Nie zaleca się jednoczesnego używania odkurzacza z innym odkurzaczem.

Nie wystawiaj produktu na działanie twardych i ostrych przedmiotów. Mogą uszkodzić odkurzacz.

Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia stopni basenu.

Aby zapobiec uszkodzeniu adaptera USB (brak w zestawie) i przewodu, nie ciągnij za przewód ani nie ciągnij za przewód, aby odłączyć go od sieci.

- Ładuj odkurzacz w czystym i suchym środowisku z dobrą wentylacją i temperaturą otoczenia pomiędzy 5 ° C (41 ° F) a 35 ° C (95 ° F).

- NIE pozwól, aby odkurzacz ładował się dłużej niż 10 godzin.

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania. Czyścić wilgotną szmatką i osuszyć. Przed przechowywaniem upewnij się, że odkurzacz jest w pełni naładowany. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, ciepła, źródeł zapłonu, chemii basenowej i dzieci. Nigdy nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do zasilania przez dłuższy czas. Odkurzacz należy ładować co trzy miesiące.

Powyższe ostrzeżenia i przestrogi nie obejmują wszystkich możliwych przypadków zagrożenia lub poważnych obrażeń. Właściciele basenów / jacuzzi powinni zawsze zachować ostrożność i zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.

ZACZYNAMY

WAŻNA UWAGA: W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem.

Ładowanie baterii


OSTRZEŻENIE!

Ładowanie musi odbywać się w pomieszczeniu, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, dzieci, ciepła, źródeł zapłonu oraz w temperaturze otoczenia pomiędzy 5 ° C (41 ° F) a 35 ° C (95 ° F).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nigdy nie używaj przejściówki USB (brak w zestawie) ani kabla ładującego.

Używaj tylko adaptera USB z parametrami wyjściowymi 5.0V i 1.0A - brak w zestawie.

1. Obróć koło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż złącze ładowania zatrzyma się i zostanie odsłonięte. Upewnij się, że złącze zasilania jest suche, a następnie podłącz kabel ładujący.

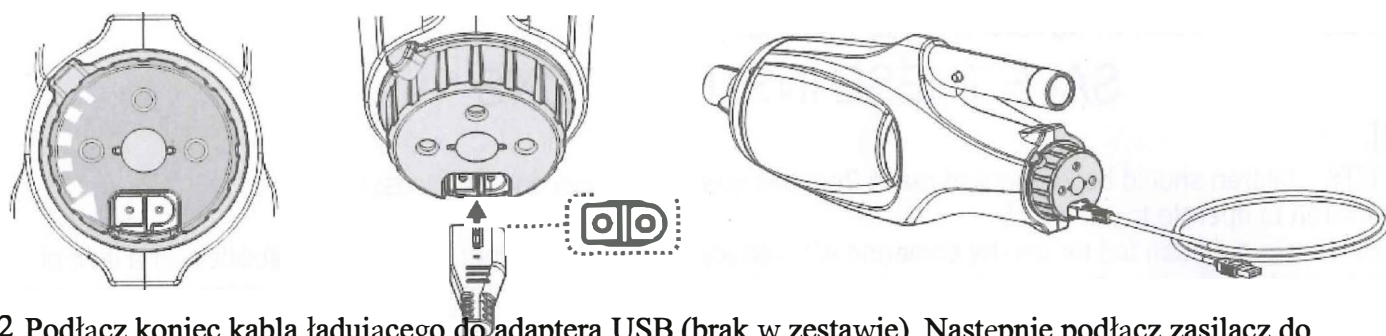

2. Podłącz koniec kabla ładującego do adaptera USB (brak w zestawie). Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.


UWAGA

- Odkurzacz jest w pełni naładowany w ciągu ok. 1 godz. 7-8 godzin przed pierwszym użyciem.
- Po pełnym naładowaniu zawsze odłączaj odkurzacz od zasilania. sieci.
- Odłącz odkurzacz od el. sieci z następującymi problemami: dym z odkurzacza, wszelkie odkształcenia, podwyższona temperatura odkurzacza itp.

Zbudować

Głowica ssąca

Zamontuj głowicę ssącą lub wąską dyszę, jak pokazano poniżej.

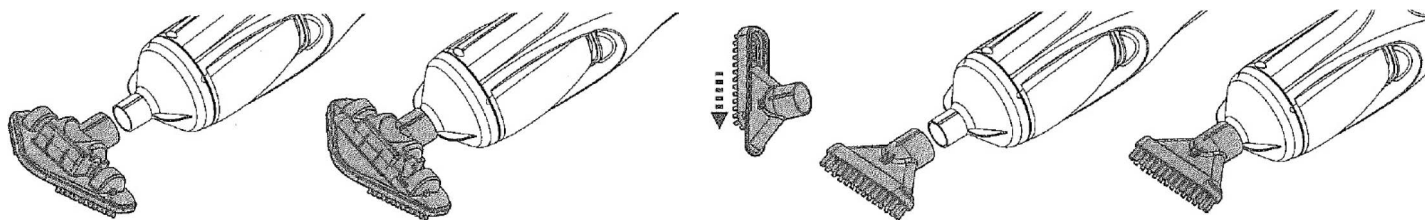


Pręt regulacyjny (w zestawie)

Wybierz pręt z gwintowaną końcówką na końcu. Włóż gwintowaną końcówkę drążka do wnętrza reduktora i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wkręcić.

Zakończ montaż, wkładając rowkowane końce kolejnych rur sekcji do zaokrąglonych końców pozostałych rur sekcji.


Sekcja uchwytu to ostatnia część do zmontowania.

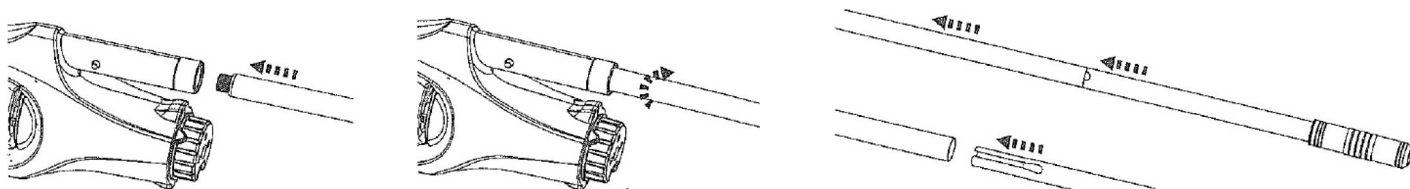

Kij teleskopowy (brak w zestawie)

Klips V do blokowania kija teleskopowego (brak w zestawie) montowany jest w uchwycie odkurzacza.

Wsuń kij teleskopowy na rączkę odkurzacza, a następnie wciśnij kolki klipsa i wsuń kij teleskopowy dalej na rękojeść, aż kolki klipsa wpasują się w otwory kija teleskopowego (brak w zestawie).

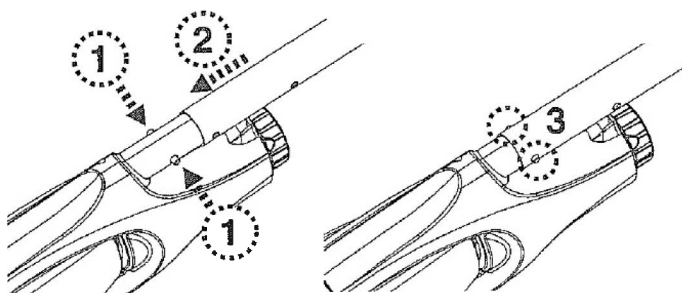

Regularne ładowanie

Nie ładuj odkurzacza bezpośrednio po użyciu, pozostaw go na ok. 30 minut na odpoczynek.

1. Podłącz złącze zasilania do korpusu odkurzacza i podłącz je do el. sieci. Dioda LED na korpusie odkurzacza zmieni kolor na czerwony. Po pełnym naładowaniu trwającym 4,5 - 6 godzin, czerwona dioda zmienia kolor na zielony.

2. Po całkowitym naładowaniu odłącz adapter USB (brak w zestawie) od źródła zasilania. sieci.

Normalny czas pracy przy pełnym naładowaniu wynosi około 30 minut. Czas pracy zależy od temperatury wody.


Regularnie czyść worek filtrujący w korpusie odkurzacza. Brud w worku filtracyjnym może powodować nadmierne obciążenie silnika.

UWAGA

Akumulator litowo-jonowy jest produktem konsumenckim, jego pojemność zmniejsza się z każdym cyklem ładowania. Z czasem może to spowodować skrócenie czasu pracy odkurzacza.

Działanie

Przed włożeniem odkurzacza do wody przekręć koło blokujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma, a styki zostaną odsłonięte. Po odkurzeniu wyczyść styki suchą szmatką i ponownie obróć koło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

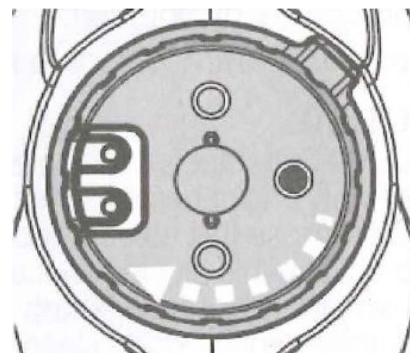

NIGDY nie podłączaj styków do niczego innego niż woda w basenie lub odkurzaczu wirowym - wystarczy zanurzyć odkurzacza.

UPOZORNĚNÍ

Nigdy nie blokuj ssania i innych otworów odkurzacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia.

Nie wyjmuj odkurzacza z basenu lub jacuzzi, dopóki nie zostanie całkowicie odkurzony.

Upewnij się, że odkurzacza jest zawsze całkowicie zanurzony.

Wyjmij odkurzacza z basenu lub jacuzzi w pozycji pionowej, aby nadmiar wody mógł z niego spłynąć.

Po każdym użyciu odkurzacza umyj go świeżą czystą wodą, aby pozbyć się wszelkich pozostałości chemii i innych preparatów.

Czyszczenie filtra

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj odkurzacza bez włożonego worka filtrującego.

Aby zwiększyć wydajność odkurzania, zawsze upewnij się, że worek jest całkowicie czysty.


Przed każdym czyszczeniem upewnij się, że odkurzacza się nie ładuje.

1. Umieść odkurzacza na twardej powierzchni.

2. Przytrzymaj korpus odkurzacza i drugą ręką odkręć przezroczystą pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjmij worek filtrujący.

3. Wyczyść worek filtrujący strumieniem czystej wody. W razie potrzeby możesz użyć miękkiego pędzla.

4. Umieść worek filtrujący z powrotem w korpusie odkurzacza i ponownie zamocuj przezroczystą pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

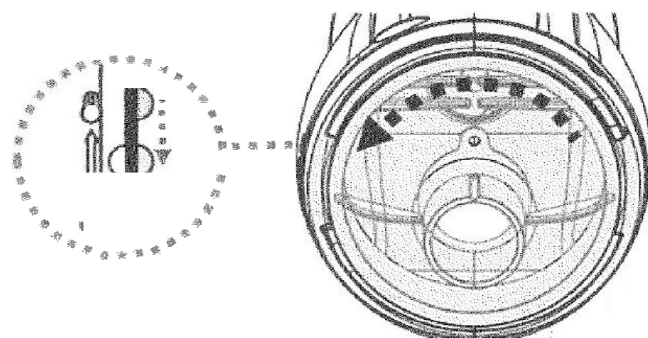

Konserwacja i przechowywanie

Akumulator rozładowuje się samoistnie podczas długotrwałego przechowywania, dlatego należy naładować odkurzacza przed przechowywaniem i ładować co 3 miesiące.

Przed przechowywaniem

- Odłącz kabel ładujący
- całkowicie wysuszyć korpus odkurzacza i jego elementy
- upewnij się, że temperatura w miejscu przechowywania wynosi 10 - 25°C, bez bezpośredniego światła słonecznego, dostępu dzieci i chemikaliów

W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wymieniać wirnika, silnika ani akumulatora.

OGŁOSZENIE

- Nadmierne ciepło może uszkodzić baterię i w rezultacie skrócić jej żywotność.

Wymień baterię w odkurzaczu, jeśli wystąpią następujące sytuacje. Skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie wymiany baterii.

- Akumulator jest uszkodzony lub nie jest w pełni naładowany.
- Przed utylizacją akumulator należy wyjąć z odkurzacza basenowego.
- Podczas wyjmowania akumulatora odkurzacza musi być odłączony od sieci.
- Baterie należy utylizować w sposób bezpieczny i zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA: Niewłaściwa konserwacja może skrócić żywotność baterii i wpłynąć na jej pojemność.

UTYLIZACJA BATERII

Akumulator litowo-jonowy należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Recykling jest wymagany; w celu uzyskania informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie próbuj demontować baterii

- Przed wymianą baterii wyjmij z rąk wszystkie przedmioty osobiste, takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki oraz inne metalowe przedmioty.
- Bateria może wytwarzać prąd zwarciaowy wystarczająco wysoki, aby stopić pierścionelek, zegarek itp., powodując w tym procesie poważne oparzenia.
- Podczas utylizacji baterii należy nosić pełną ochronę oczu, rękawice i odzież ochronną.
- Nie dotykaj przewodów bezpośrednio i nie dopuść do kontaktu z jakimikolwiek metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować iskrzenie akumulatora i/lub zwarcie.
- Nigdy nie pal w pobliżu akumulatora lub basenu i nie pozwól, aby iskra lub płomień uderzyły w odkurzacza.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub silnego ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch.


UWAGA! Jeśli bateria przecieka, unikaj kontaktu z wyciekającymi płynami i umieść uszkodzone baterie w plastikowej torbie.

- Jeśli wyciekający płyn wejdzie w kontakt ze skórą i ubraniem, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku kontaktu wypływającej cieczy z oczami należy je natychmiast przepłukać pod bieżącą zimną wodą przez co najmniej 15 minut i nie pocierać. Jak najszybciej zasięgnij porady lekarskiej.

Wymiana baterii

UWAGA: Wymiana baterii musi być wykonana przez wykwalifikowaną osobę.

1. Odkręć pokrywę worka i wyjmij worek filtrujący. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta zdejmij pierścień z uchwytu pręta i osłonę śruby na talerzu obrotowym i odkręć odsłoniętą śrubę.

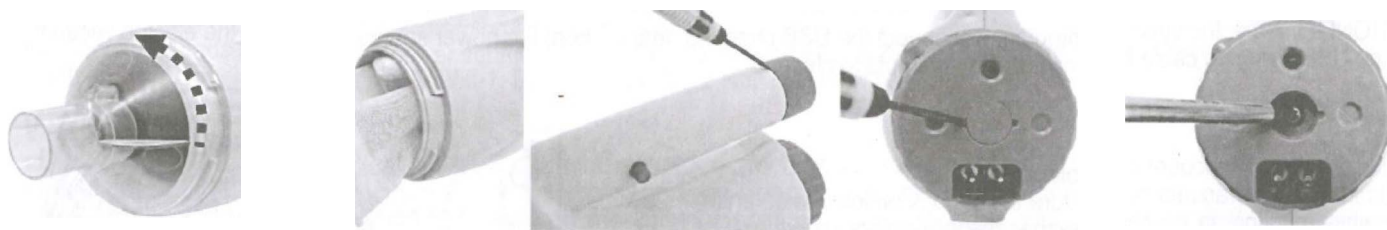


2. Odkręć śruby wzdłuż całego korpusu odkurzacza, a następnie oddziel korpus.

3. Odkręć śruby na obudowie silnika, aby uzyskać dostęp do uchwytu baterii.



4. Wyjmij cały uchwyt baterii z korpusu. Odłącz kabel akumulatora na płycie, ściskając i przeciągając zacisk. Następnie wyjmij baterię.

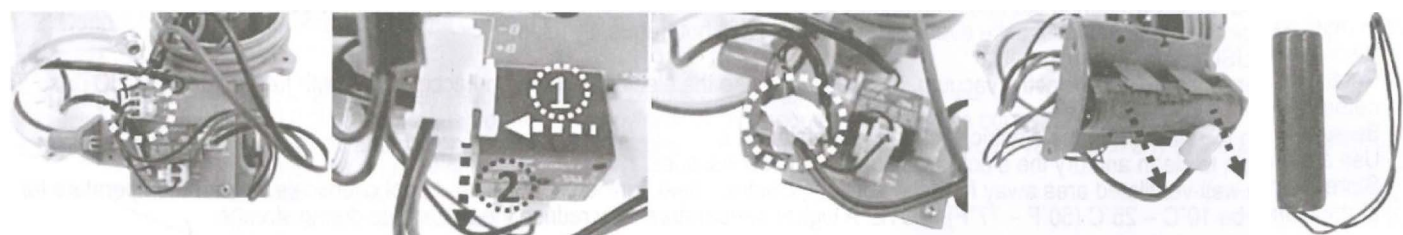

Rozwiązywanie problemów

1. Odkurzacz nie łapie brudu

Bateria jest wyczerpana - Naładuj baterię

Wirnik się zaciął — Wyłącz odkurzacz i wizualnie sprawdź szczelinę w korpusie odkurzacza, aby zobaczyć, czy w wirniku nie ma zakleszczonych większych zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, usuń brud. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.

Wirnik jest uszkodzony — skontaktuj się ze sprzedawcą

Filtr jest pełny - Wyczyść filtr

2. Brud wydostaje się z filtra

Nieszczelna klapka dyszy ssącej - Skontaktuj się ze sprzedawcą

3. Brud nie jest uwięziony w worku filtracyjnym

Worek filtrujący jest uszkodzony lub nieprawidłowo osadzony - Sprawdź, czy worek filtrujący jest osadzony i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli jest uszkodzony.

4. Odkurzacz nie ładuje się

Bateria jest uszkodzona lub ma niską pojemność - Skontaktuj się ze sprzedawcą

Kabel lub adapter USB (brak w zestawie) jest uszkodzony - Sprawdź lub wymień uszkodzone części