

ODKURZACZ BASENOWY NA AKUMULATOR BC12

Dane techniczne: Silnik prądu stałego 12 V / Bateria: wymagane 8 x 1,5 V AA (brak w zestawie) / Temperatura pracy: od 41°F do 104°F (od +5°C do +40°C)

OSTRZEŻENIE!


- TO NIE JEST ZABAWKA. TRZYMAJ TEN PRODUKT I JEGO AKCESORIA W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Ta próżnia wytwarza ssanie. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od dyszy.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia do czyszczenia basenu, jeśli ktoś znajduje się w wodzie.
- Nigdy i pod żadnym pozorem nie próbuj odkręcać i demontować urządzenia.

UWAGA!

- Ten środek do czyszczenia basenu jest przeznaczony wyłącznie do użytku pod wodą. NIE próbuj używać tego odkurzacza basenowego do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen lub wanna z hydromasażem. Należy go zanurzyć w wodzie powyżej otworu wodnego.
- NIE UŻYWAJ odkurzacza do basenu poza wodą, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika.
- NIE drapać pokrywą o akrylowe wanny z hydromasażem, może to spowodować uszkodzenie powierzchni wanny z hydromasażem.
- NIE wkładać żadnych przedmiotów do otworu wodnego odkurzacza basenowego.
- NIE zostawiaj odkurzacza basenowego w basenie lub wannie z hydromasażem, gdy nie jest używany.-
- NIGDY nie używaj odkurzacza do basenu bez założonego worka filtrującego.
- NIGDY nie blokuj zaworu wodnego odkurzacza basenowego podczas jego pracy.
- NIGDY nie obracaj bieguna odkurzacza do basenu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podczas pracy, gdyż może to spowodować poluzowanie pokrywy baterii i przedostanie się wody do komory baterii.


Akcesoria

- A. Pokrywa komory baterii/złącze biegunów
- B. Uchwyt baterii
- C. Uszczelka/O-ring
- D. Komora baterii i uchwyt
- E. Przycisk WŁ./WYŁ
- F. Wirnik
- G. Komora wirnika
- H. Odpowietrznik wodny
- I. Worek filtrujący
- J. Canopy
- K. Klapka dyszy
- L. Głowica ssąca
- M. Okrągły
- N. Pędzel
- O. Pole

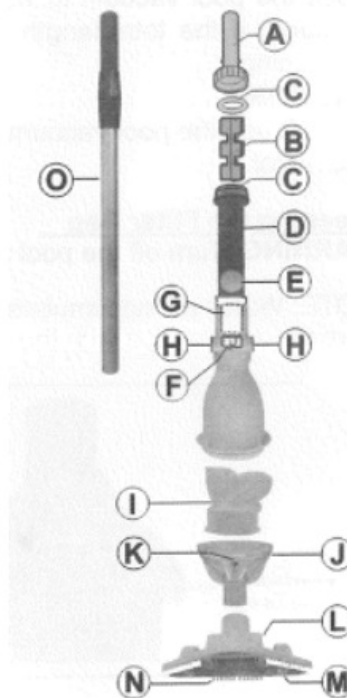


Ustawianie odkurzacza basenowego

Zespół głowicy ssącej

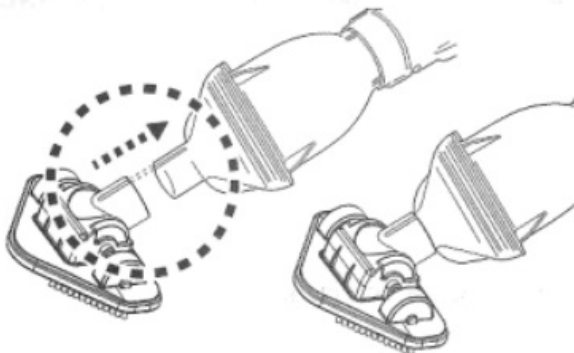

Uwaga: W przypadku wykładzin winylowych i basenów/wann z hydromasażem zaleca się zachowanie głowicy ssącej, aby uniknąć uszkodzenia basenu/spa.

Montaż słupa

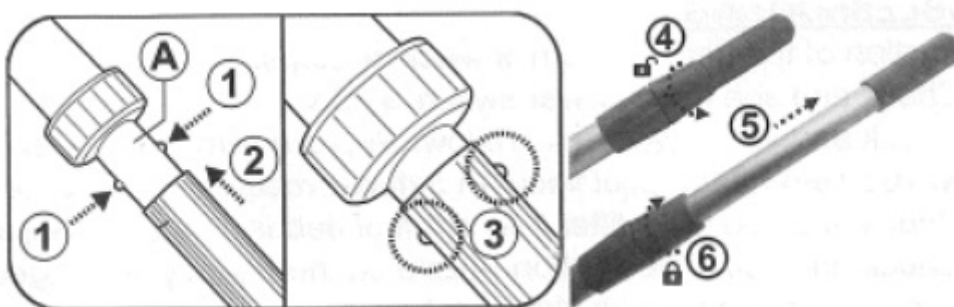

Zespół baterii

Odkręć pokrywę baterii i wyjmij uchwyt baterii.

Włóż 8 baterii AA do uchwytu baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów.

Wyrównaj żebro i wsuń uchwyt baterii do komory, tak aby oznaczenie „TOP” było skierowane na zewnątrz, jak pokazano na ilustracji. (ryc. 1)

Dokładnie przykręć pokrywę komory baterii. Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu. (Nie usuwać złączki gwintowanej)

UWAGA: NIE naciskaj przycisku ON/OFF, aby włączyć odkurzacz basenowy, dopóki nie zostanie on zanurzony w wodzie, a poziom wody nie znajdzie się powyżej otworu na wodę.

OSTRZEŻENIE!

1. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo i z zachowaniem właściwej polaryzacji
2. Nie mieszaj baterii nowych z używanymi lub baterii różnych typów – używaj WYŁĄCZNIE pełnego zestawu nowych baterii tego samego typu
3. Nie ładuj baterii jednorazowych
4. Wyjmij wyczerpane baterie z produktu
5. Nie wolno zwierać zacisków zasilania
6. Pozbywaj się baterii w bezpieczny sposób

Do czyszczenia basenu lub wanny z hydromasażem

Umieść urządzenie do czyszczenia basenu w wodzie i upewnij się, że poziom wody znajduje się powyżej otworu wodnego. Jeśli całkowita długość zmontowanego drążka (w zestawie) nie jest wystarczająca, użyj drążka teleskopowego (nie wchodzi w skład zestawu). Aby rozpocząć odkurzanie, naciśnij przycisk ON/OFF.


UWAGA:

NIGDY nie używaj odkurzacza do basenu bez założonego worka filtrującego, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie wirnika i silnika odkurzacza basenowego.

Czyszczenie worka filtrującego

OSTRZEŻENIE! Wyłącz odkurzacz w basenie przed wykonaniem poniższych czynności:

UWAGA: Po użyciu wewnątrz głowicy ssącej i rączki gromadzi się woda. Aby usunąć wodę, wyjmij odkurzacz basenowy z basenu lub wanny z hydromasażem, kierując głowicę ssącą w dół, aby spuścić wodę.

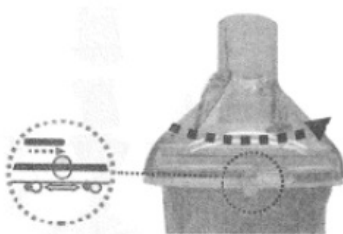

1. Chwyć korpus odkurzacza basenowego i obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wytłoczony znak na pokrywie osiągnie znak blokady-odblokowania. Zdejmij pokrywę i wyjmij worek filtrujący z odkurzacza basenowego.
2. Wyjmij worek filtrujący. Usuń liście i inne zanieczyszczenia z worka, a następnie opłucz go. Opłucz również baldachim i upewnij się, że jego otwór ssący nie jest zablokowany.
3. Wymień worek filtrujący w odkurzaczu basenowym. Odwróć proces, aby wyrównać i przymocować pokrywę do odkurzacza basenowego, a następnie obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma.

ZAWSZE OPRÓŻNIAJ URZĄDZENIE ZDEJMUJĄC POKRYWĘ PO KAŻDYM UŻYCIU. PRZED PRZECHOWYWANIEM UTRZYMAJ URZĄDZENIE W PIONIE I SUCHA. NIE ZOSTAWIAJ URZĄDZENIA W BASENIE LUB WANNY Z WC, JEŚLI NIE JEST UŻYWANE. NIE PRZECHOWYWAĆ GO W BEZPOŚREDNIM SŁOŃCU. NIE PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIA NA ZEWNĄTRZ LUB W MIEJSCU, W KTÓRYM JEST ZAMRAŻANIE LUB NIŻSZA TEMPERATURA, WYJMIJ BATERIE I W PRZYPADKU, JEŚLI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE UŻYWANE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. ZAWSZE TRZYMAJ KOMORĘ I PRZEDZIAŁ AKUMULATORA W SUCHE.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Jeżeli zasysanie próżni w basenie jest słabe lub przestaje działać:

- Sprawdź, czy włącznik zasilania znajduje się w pozycji „ON”.
- Sprawdź, czy baterie nie są wyczerpane. Wymień baterię na nową.
- OSTRZEŻENIE! Wyłącz odkurzacza w basenie przed wykonaniem poniższych czynności:
- Sprawdź, czy worek filtrujący jest pełen zanieczyszczeń. Czyścić według potrzeb.
- Sprawdź, czy dysza ssąca na pokrywie nie jest zatkana. Wyłącz zasilanie i wyczyść je.
- Jeśli wirnik się zatka, upewnij się, że podciśnienie w basenie jest wyłączone.
- Wyjmij baterie z komory. Wyjmij worek filtrujący i sprawdź, czy nie ma dziur lub uszkodzeń (w razie potrzeby wymień). Przeplucz otwór wodny H wodą. Usuń wszelkie widoczne zabrudzenia. Wymień worek filtrujący, złączki, baterie i pokrywę baterii. Zanurz zawór wody i włącz próżnię w basenie.

Wyprodukowano w Chinach

21010020

Kokido Development Ltd.

1319, 27 Shing Yip St, Kwun Tong, HK

