Bestway®

EN
PT
ES
DE
FI
NL
IT
FR
EL
RU
PL
HU
SV

58482
OWNER'S MANUAL

bestwaycorp.com/support

Visit Bestway YouTube channel YouTube

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odwiedź stronę Bestway na YouTube YouTube

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas montażu i użytkowania tego urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ochronne, w tym:

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZASTOSUJ SIĘ DO JEJ ZALECEŃ.

OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie filtra, należy odłączyć pompę od sieci zasilającej.
- Transformator powinien znajdować się poza strefą 1.
- Urządzenie zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowany personel.
- Maksymalna temperatura wody: 35°C.
- Maksymalna głębokość użytkowania urządzenia wynosi 3 metry.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza (zewnętrzny) dostarczonego z urządzeniem.
- Odłączalny zasilacz (DSS18-0842000-B / DSS18-0842000-C / DSS18-0842000-D)
- Dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie używania urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z jego używaniem. Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację wyłącznie pod nadzorem. (Dla rynku UE)
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one użytkować je pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. (Dla rynku innego niż UE)
- Urządzenie wykorzystuje akumulator litowo-jonowy. Nigdy nie próbuj wymieniać akumulatora.

UTYLIZACJA AKUMULATORA:

Akumulator należy oddać do recyklingu – dalszych informacji udzielą miejscowe władze.

- Przed usunięciem akumulator musi zostać wyjęty z odkurzacza basenowego.
- W trakcie wyjmowania akumulatora odkurzacz musi być odłączony od zasilania (gniazda elektrycznego).
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny i prawidłowy.

Lista części

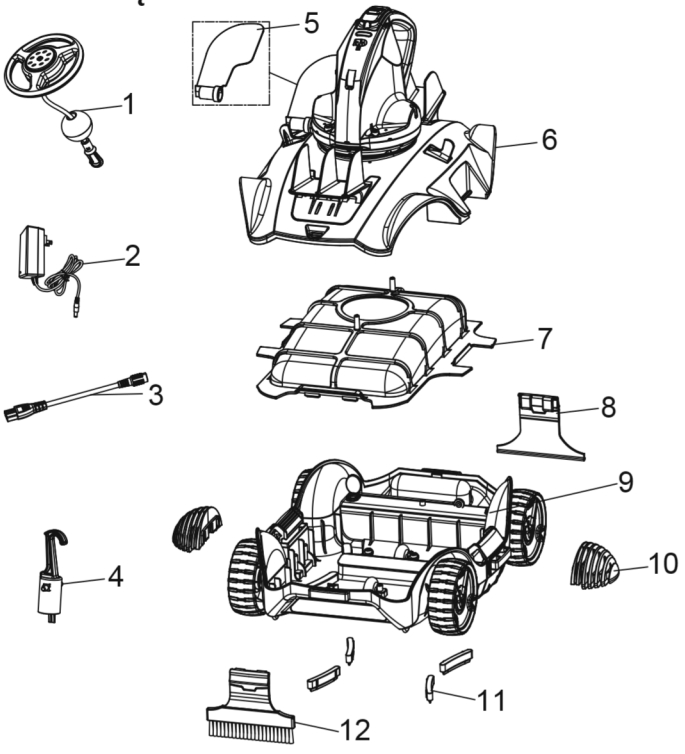

Nr. części	Kod części	ILOŚĆ
1	P05631	1
2	P03881	1
3	P03880	1
4	P03879	1
5	P03870	1
6	P05629	1
7	P03873	1
8	P05633	1
9	P05630	1
10	P03876	2
11	P03877	1
12	P05632	1

Robot posiada wodną dyszę napędową w dolnej części górnej głowicy obrotowej. Woda jest najpierw zasysana z otworu ssącego na dnie robota, przepływa przez filtr, a następnie jest odprowadzana z dyszy napędowej. Strumień wody z dyszy popycha robota do przodu. Gdy robot zatrzyma się przy przeszkodzie, na przykład ścianie basenu, jego boczna klapka obraca się i głowica obrotowa obraca się o 180°. Robot zacznie poruszać się w przeciwnym kierunku Robot porusza się prosto w jedną stronę i po łuku w drugą stronę. Poruszając się, robot oczyszcza dno basenu, wciągając zanieczyszczenia do komory zanieczyszczeń.

Montaż i obsługa

OSTRZEŻENIE dotyczące ładowania

- Należy używać tylko oryginalnego zasilacza zewnętrznego i dołączonego kabla do ładowania.
- Przed ustawieniem upewnić się, że robot i złącze ładowania są czyste i suche.
- Upewnić się, że robot jest wyłączony przez przesunięcie przełącznika do pozycji OFF (WYŁ.) przed ładowaniem.
- Pełne naładowanie robota przed pierwszym użyciem zajmie 5-8 godzin.
- Wskaźnik zasilania: Nie świeci się – Zasilanie wyłączone/Brak zasilania
  Świeci się – zasilanie włączone
  Miga – Akumulator wyczerpie się w ciągu 10 minut.

Uwaga: Po rozpoczęciu ładowania odkurzacza lampka na zewnętrznym zasilaczu zaświeci się na czerwono. Gdy robot jest prawie w pełni naładowany, wskaźnik zaświeci się na zielono.

1

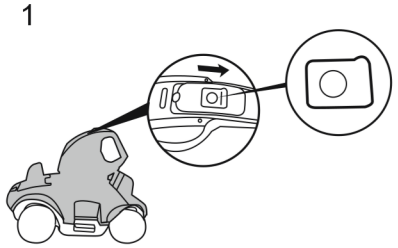

2

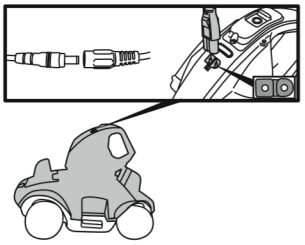

3

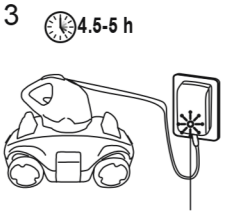

CZERWONA lampka – ładowanie
ZIELONA lampka – naładowane

4

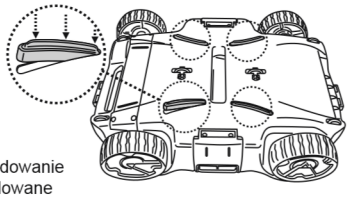

5

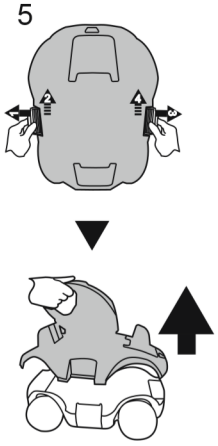

6

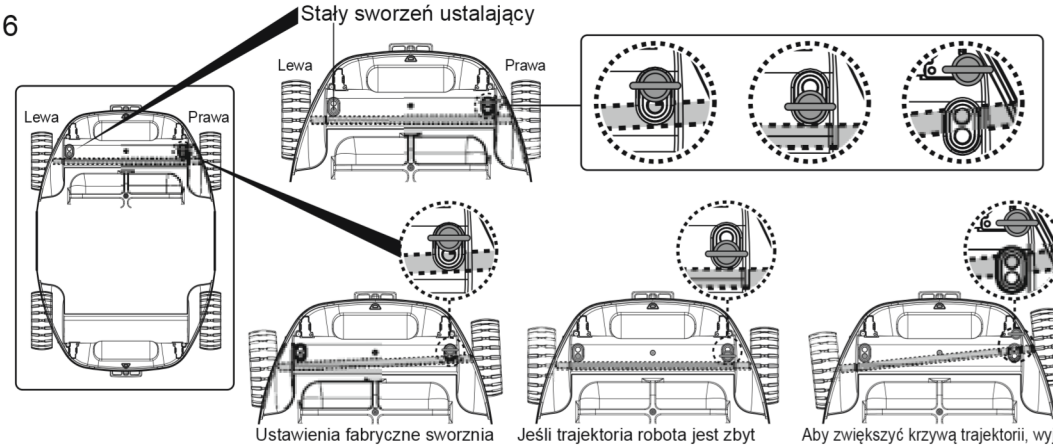

Ustawienia fabryczne sworznia dla wszystkich rodzajów basenów.

Jeśli trajektoria robota jest zbyt zakrzywiona, wyciągnąć sworzeń i włożyć go do tego otworu. Upewnić się, że oś koła jest położona pod osią.

Aby zwiększyć krzywą trajektorii, wyjąć sworzeń z otworu i włóż go do otworu, który znajduje się nad otworem sworznia, jak pokazano na rysunku.

7

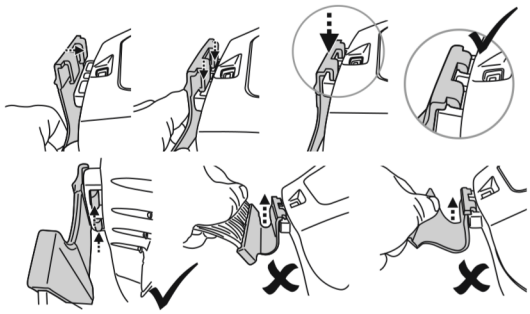

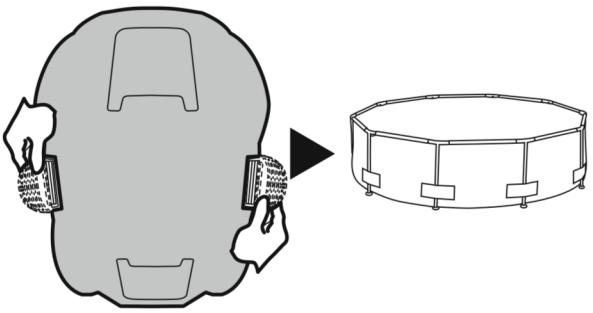

8

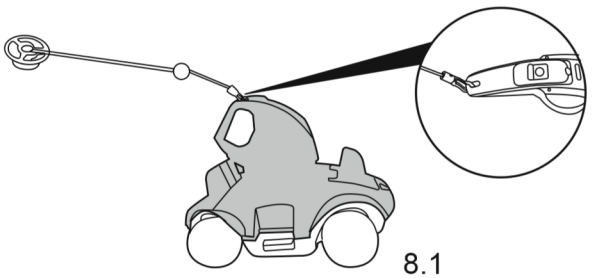

8.1

8.2

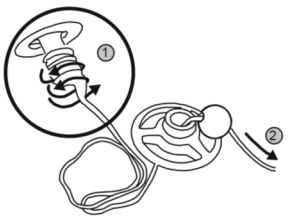

8.3

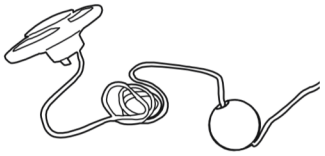

8.4

Uwaga: Podważyć, aby odłączyć pokrywę pływaka, zwolnić linę z pływaka do głębokości wody basenowej plus około 0,5 m (19,7”).

9

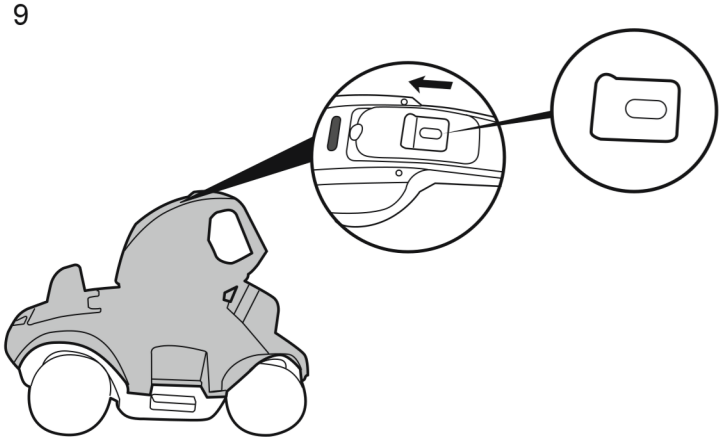

10

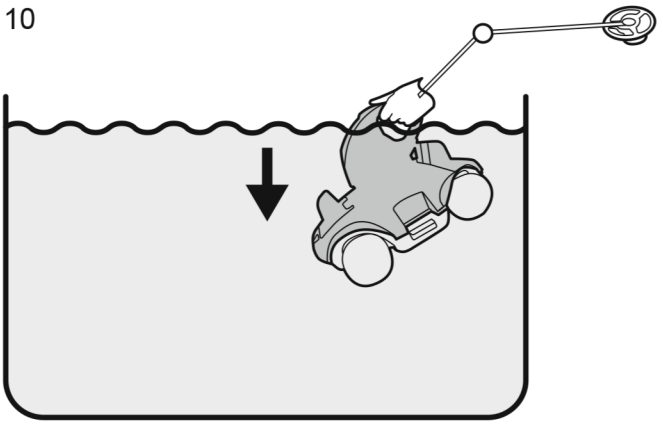

11

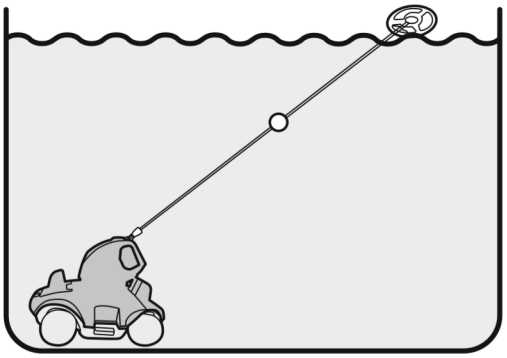

12

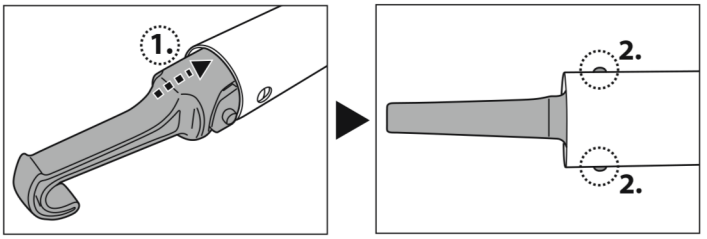

Uwaga: Jeśli pływa jest zbyt daleko, aby go wyciągnąć ręką, należy użyć dostarczonego haka. Umieścić hak na tyczce teleskopowej (brak w zestawie) i użyć haka dowyciągnięcia pływaka.

13

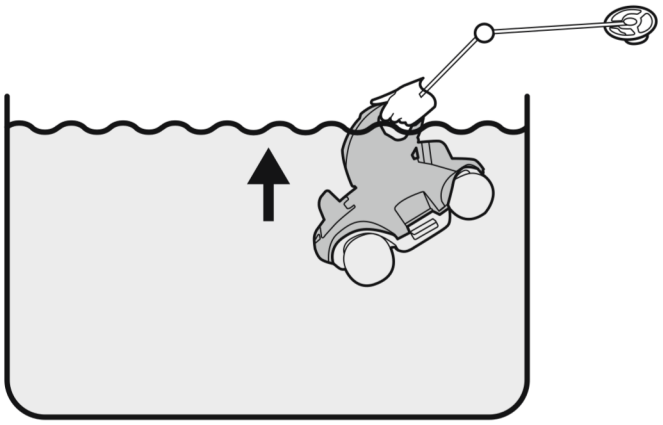

14

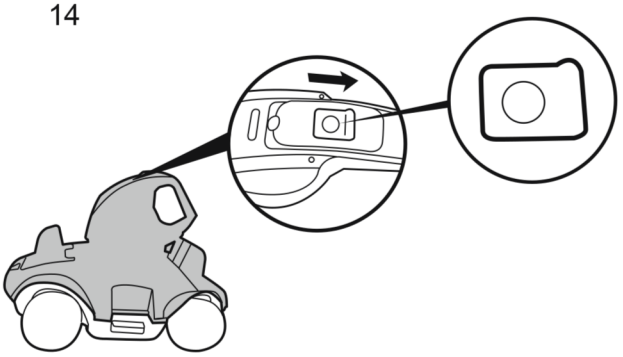

15

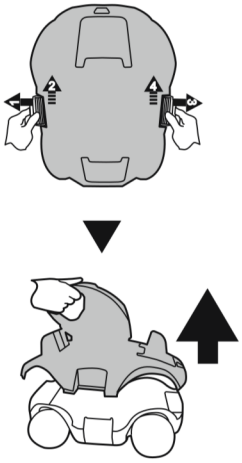

16

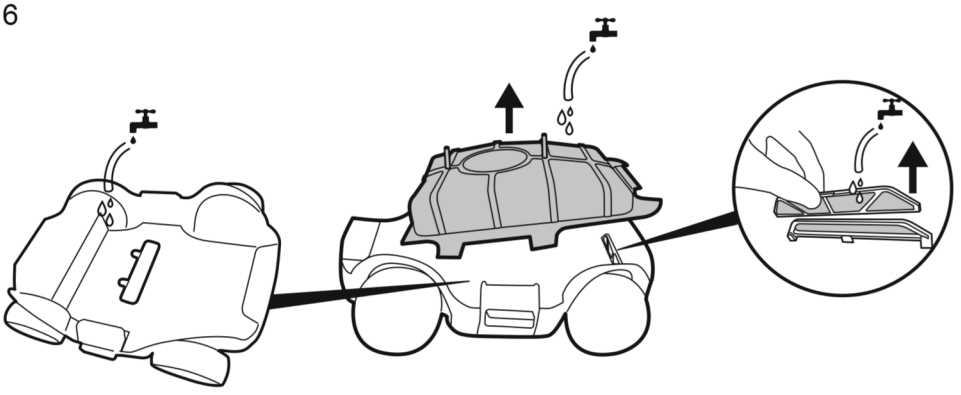

Uwaga: 1. Zaleca się wyłączyć system filtracji, ponieważ cyrkulacja wody w basenie może wpłynąć na wzorzec ruchów robota.
2. Wyjąć drabinkę basenową, skimmer powierzchniowy i inne pływające przedmioty z basenu, ponieważ mogą utrudniać poruszanie się pływaka robota i w związku z tym samego robota.
3. W przypadku basenu ze słoną wodą, należy się upewnić, że cała sól została rozpuszczona przed włożeniem robota do wody.

Wymiana klap

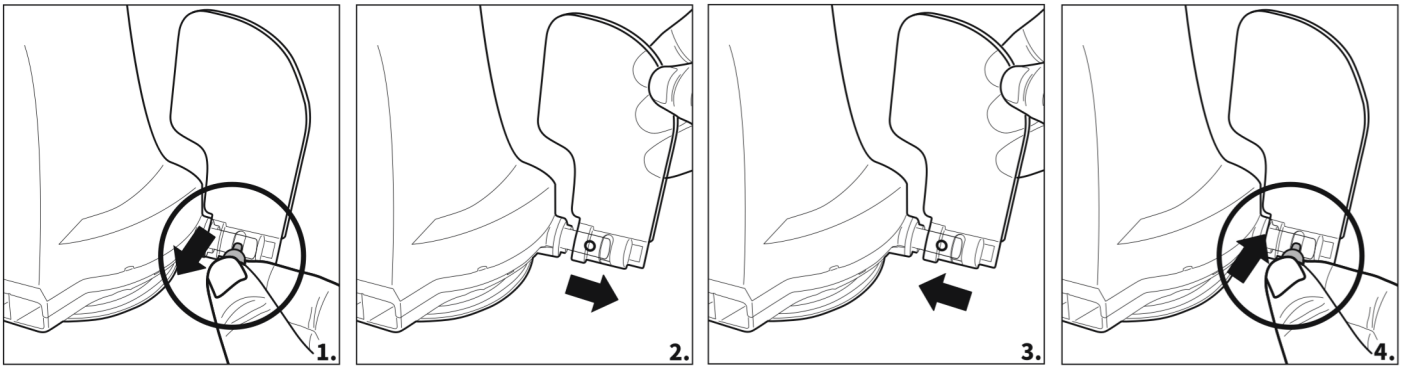

Konserwacja i przechowywanie

1. W trakcie przechowywania akumulator samoistnie się rozładowuje. Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować robota.
2. Jeśli robot nie jest używany, należy ładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące.
- Odłącz zasilacz zewnętrzny od gniazda, a następnie odłączyć kabel ładowarki od zewnętrznego zasilacza i robota.
- Odłączyć akcesoria od robota. Jeśli jest to niezbędne, wypłukać robota i akcesoria pod bieżącą wodą. Nie używać DETERGENTU.
- Upewnić się, że przed przechowaniem woda została usunięta z odkurzacza.
- Użyć wilgotnej szmatki do wyczyszczenia i osuszenia robota i akcesoriów.
- Przechowywać w dobrze wietrzonym, niedostępnym dla dzieci i nienasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł gorąca, zapłonu oraz chemii basenowej. Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania powinna wynosić od 10°C do 25°C. **UWAGA:** Wyższa temperatura podczas przechowywania może zredukować trwałość akumulatora.

Demontaż pakietu akumulatora

Rekomendowane przybory (brak w zestawie): Wkrętak.

1. Zwolnić pokrywę górną (wstępnie zmontowaną z głowicą obrotową). Obrócić pokrywę dołem do góry i zwolnić głowicę obrotową, obracając dolną płytę blokującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdemontować obrotowy pierścień wygładzający.

2. Użyć wkrętaka do odkręcenia 4 wkrętów znajdujących się w dolnej części głowicy, aby najpierw zwolnić płytę dolną. Użyć wkrętaka do odkręcenia wszystkich wkrętów podstawy, tak jak pokazano. Wymontować wirnik, a następnie podważyć podstawę i zdjąć ją, aby odsłonić wnętrze głowicy.

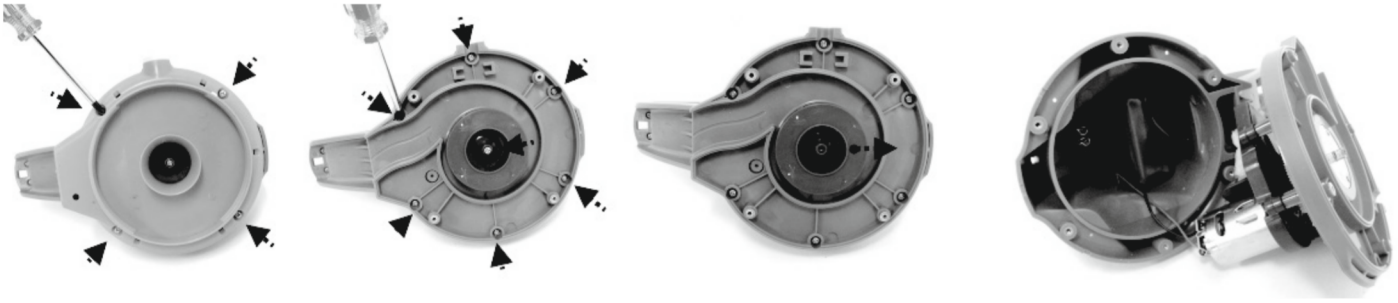

3. Wymontować pakiet akumulatorowy, aby odsłonić PCBA. Aby odłączyć przewód łączący akumulator, nacisnąć zacisk na złączu, a następnie wyciągnąć go. **UWAGA:** Natychmiast owinąć złącze taśmą izolacyjną z celu uniknięcia zwarcia spowodowanego przez kontakt między obiema końcówkami przewodów.

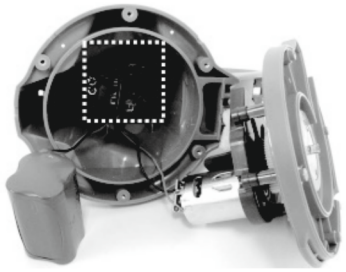
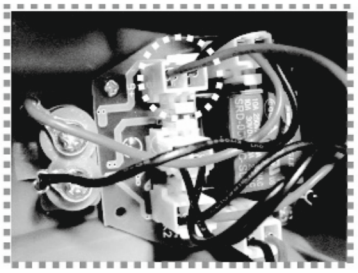

UTYLIZACJA

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty product oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie zbiera zanieczyszczeń.	Niski stan akumulatora.	Naładować akumulator ponownie.
	Wirnik jest zablokowany.	Wyłączyć robota i sprawdzić wzrokowo otwór pod odpadami. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com. **OSTRZEŻENIE!** Przed serwisowaniem upewnić się, że robot jest wyłączony.
	Wirnik jest uszkodzony.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com.
	Komora zanieczyszczeń jest pełna.	Oczyścić komorę zanieczyszczeń i pokrywę filtra.
Robot zatrzymał się na środku basenu (głowica wciąż się obraca).	Robot zatrzymał się na przeszkodzie.	Sprawdzić, czy w basenie znajduje się przedmiot blokujący robota. Usunąć przeszkodę.
	Robot został zatrzymany przez ssanie z głównego odpływu dennego basenu.	Wyłączyć system filtracji (zob. instrukcję obsługi).
Robot nie oczyszcza całego basenu / porusza się wzdłuż ściany basenu.	Komora zanieczyszczeń jest pełna.	Oczyścić komorę zanieczyszczeń
	Czas pracy jest krótszy niż oczekiwano.	Oczyścić komorę filtra i ponownie ładować robota przez 5-6 godz.
	Kierunek poruszania się jest przerywany przez cyrkulację wody wytwarzaną przez system filtrujący.	Wyłączyć system filtracji (zob. instrukcję obsługi).
	Koło jest zablokowane.	Sprawdzić koło i usunąć z niego zanieczyszczenia.
	Nieprawidłowe ustawienie sworznia blokującego/wymagany jest zderzak.	Postępować zgodnie z instrukcjami z podręcznika użytkownika, aby prawidłowo ustawić pozycję sworznia blokującego i zastosować zderzak.
	Robot porusza się wzdłuż ściany okrągłego basenu.	Upewnić się, że zderzaki zostały założone (zob. wskazówki z instrukcji).
Robot zakleszczony w wąskim miejscu basenu zagłębionego w ziemi.	Za mało miejsca, aby robot mógł zmienić kierunek.	Postępować zgodnie ze wskazówkami z instrukcji, aby założyć zderzaki po obu stronach robota.
Robot porusza się powoli.	Komora zanieczyszczeń jest pełna.	Oczyścić komorę zanieczyszczeń i pokrywę filtra.

Głowica obrotowa nie obraca się, lub obraca się zauważalnie powoli.	Spód głowicy obrotowej jest zablokowany.	Odłącz głowicę obrotową i pierścień wygładzający zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Jak wyjąć akumulator” z instrukcji, a następnie: - Usuń uwięzione zanieczyszczenia - Sprawdź, czy pierścień wygładzający i dolna płyta są prawidłowo zainstalowane (patrz poniższe schematy) - Sprawdzić pierścień wygładzający pod kątem potencjalnych uszkodzeń i zużycia. W razie potrzeby wymień na nowy
	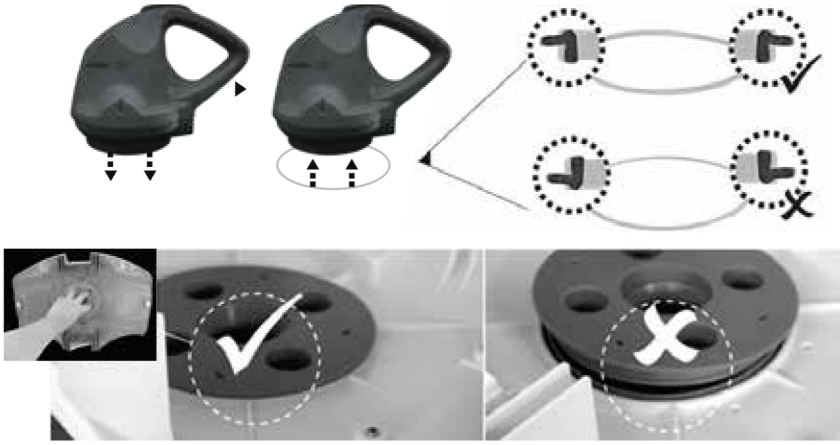	
	Klapa boczna jest zablokowana.	Sprawdzić i usunąć zanieczyszczenia, które utrudniają poruszanie się klapy.
	Pierścień wygładzający głowicy obrotowej jest uszkodzony.	Wymienić na nowy pierścień wygładzający głowicy obrotowej. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com.
Z robota wydostają się zanieczyszczenia.	Klapa otworu ssącego (umieszczona od spodu) jest uszkodzona.	Klapa otworu ssącego działa jak drzwi, aby zapobiec uciekaniu zanieczyszczeń z komory zanieczyszczeń. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com.
	Płytka filtra spustowego jest uszkodzona lub nie jest na miejscu.	Upewnić się, czy płytka filtra spustowego jest na miejscu i w razie potrzeby wymienić na nową przed następnym użyciem.
Zanieczyszczenia wydostają się poza pokrywę filtra.	Siatka pokrywy filtra jest uszkodzona.	Wymienić pokrywę filtra na nową. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com.
Pływak tonie.	Pływak jest uszkodzony i dostaje się do niego woda.	Wymienić na nowy pływak. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com.
Robota nie można naładować/ ponownie naładować.	Akumulator jest uszkodzony.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com. **OSTRZEŻENIE!** NIE otwierać robota i nie wymieniać samodzielnie akumulatora. Grozi to poważnymi lub nawet śmiertelnymi urazami i będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.
	Kabel ładowania nie jest w pełni połączony z zewnętrznym adapterem i robotem.	Upewnić się, że kabel ładowania jest prawidłowo i całkowicie podłączony do zewnętrznego zasilacza i robota. Zob. instrukcję obsługi.
	Zewnętrzny zasilacz jest niesprawny.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com. **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z niewłaściwego zewnętrznego zasilacza spowoduje uszkodzenie robota/akumulatora i unieważnienie gwarancji.

Bestway®

For support please visit us at:

bestwaycorp.com/support

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
®™ Trademarks used in some countries under license to/
Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Manufactured,distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por
Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America
Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

303021244691